



VULPES GOODS

BEAUTYCARE

ELECTRIC NAIL GRINDER

MAX


**MANUAL • HANDBUCH •
HANDLEIDING • MANUEL**

WWW.VULPESGOODS.COM

ENGLISH	3
The device	4
User Guide	6
Characteristics and Application	8
Product parameters	9
DEUTSCH	10
Das Gerät	11
Benutzerhandbuc	13
Eigenschaften und Anwendung	15
Produkt parameter	16
NEDERLANDS	17
Het apparaat	18
Gebruiksaanwijzing	20
Kenmerken en Toepassingen	22
Product Parameters	23
FRANCAIS	24
Le dispositif	25
Manuel de l'utilisateur	27
Caractéristiques et applications	29
Paramètres du produit	30

ENGLISH

THE DEVICE

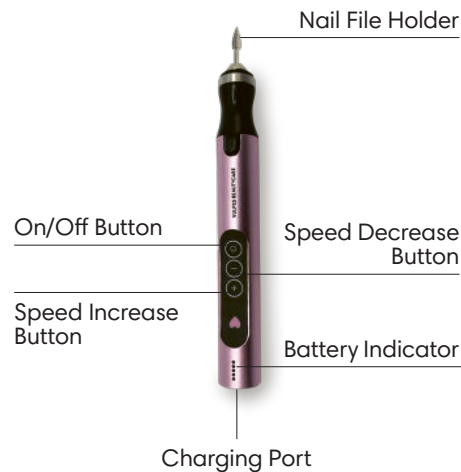

Attachments



Charging Cable

Nail File Holder

Choose one of the eleven included attachments and place it in the nail file holder for filing.

On/Off Button

Press once to activate the nail file. Press again to turn off the nail file.

Speed Decrease Button

Press the speed decrease button to lower the rotation speed of the nail file.

Speed Increase Button

Press once for the lowest speed. Press twice for the highest speed.

Battery Indicator

Read the battery indicator to see how much battery life the nail file has left. When the fourth indicator lights up red, it means the battery is low.

Charging Port

Charge the nail file with the included charging cable. During charging, a red indicator light will stay on constantly. The full charging time is approximately 60 minutes.

Attachments

With the eleven included attachments, you can file, polish, and smooth your nails.

Charging Cable

Use only the included charging cable to recharge the nail file when it is low on battery.

USER GUIDE

Upon receiving the nail file, it is important to fully charge the device via the USB-C port for optimal use. During charging, a red indicator light will stay on constantly. The full charging time is approximately 60 minutes.

1. Choose the desired file and place it in the device.
2. Use the speed increase button to increase the rotation speed of the nail file. Press once for the lowest speed. Press twice for the highest speed.
3. Press the speed decrease button to lower the rotation speed.
4. When the fourth battery indicator lights up red, it reminds you that the product has a low battery level and needs to be charged.
5. Use only the included charging cable to recharge the nail file when it is low on battery. The full charging time is approximately 60 minutes.

Attachments



Coarse Disc Bit

Nail Filing & Scrubbing



Conical Bit

(Small)
Cuticle Removal



Wool Bit

(Large)
Polishing & Cleaning



Oval Bit

Polishing Side
Freehand



Conical Bit

Cuticle
Polishing



Wool Bit

(Medium)
Polishing & Smoothing



Needle Bit

Cuticle
Freehand



Round Bit

(Medium)
Shortening
& Surface Work



Sanding Bit

Shortening & Removal



Wool Bit

(Small)
Polishing & Smoothing



Round Bit

(Large)
Surface Work

CHARACTERISTICS AND APPLICATION

- Do not leave the nail file unattended during use, and keep it out of reach of children or pets.
- Do not expose the product to sunlight for extended periods.
- The nail file is not water-resistant. Note: Water damage is not covered under warranty.
- Use the product only for nail filing. Incorrect use can cause irreparable damage that is not covered.
- Keep the device away from dirt, dust, chemicals, and water.
- Ensure the device is clean after each use.

PRODUCT PARAMETERS

Input:	DC 5V 2A
Output:	DC 12V 1A
Rated Voltage:	DC 5V 0.1A
Power Supply:	USB Cable
Product Size:	12 x 1.5 CM
Product Weight:	60 grams
No-Load Speed: RPM	16,000 - 18,000
Load Speed: RPM	14,000 - 18,000

DEUTSCH

DAS GERÄT



Aufsätze



Ladekabel

Feilenhalter

Wählen Sie einen der elf mitgelieferten Aufsätze und setzen Sie ihn in den Feilenhalter ein, um zu feilen.

Ein-/Ausschalter

Drücken Sie einmal, um die Nagelfeile zu aktivieren. Drücken Sie erneut, um die Nagelfeile auszuschalten.

Geschwindigkeit reduzieren

Drücken Sie die Geschwindigkeit reduzieren Taste, um die Drehgeschwindigkeit der Nagelfeile zu verringern.

Geschwindigkeit erhöhen

Drücken Sie 1x für die niedrigste geschwindigkeit. Drücken Sie 2x für die höchste Geschwindigkeit.

Batterieanzeige

Lesen Sie an der Batterieanzeige ab, wie viel Batterie die Nagelfeile noch hat. Wenn die vierte Anzeige rot aufleuchtet, bedeutet dies, dass das Produkt einen niedrigen Batteriestand hat.

Ladeanschluss

Laden Sie die Nagelfeile mit dem mitgelieferten Ladekabel auf. Während des Ladevorgangs leuchtet eine rote Kontrollleuchte konstant. Die vollständige Ladezeit beträgt etwa 60 Minuten.

Aufsätze

Mit den elf mitgelieferten Aufsätzen können Sie die Nägel feilen, polieren und glätten.

Ladekabel

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladekabel, um die Nagelfeile aufzuladen, wenn diese leer ist.

BENUTZERHANDBUCH

Beim Empfang der Nagelfeile ist es wichtig, das Gerät über den USB-C-Anschluss vollständig aufzuladen, um eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Während des Ladevorgangs leuchtet eine rote Kontrollleuchte konstant. Die vollständige Ladezeit beträgt etwa 60 Minuten.

1. Wählen Sie die gewünschte Feile und setzen Sie diese in das Gerät ein.
2. Mit dem Geschwindigkeitserhöher erhöhen Sie die Drehgeschwindigkeit der Nagelfeile. Drücken Sie einmal für die niedrigste Geschwindigkeit. Drücken Sie zweimal für die höchste Geschwindigkeit.
3. Durch Drücken des Geschwindigkeitsreduzierers verringern Sie die Drehgeschwindigkeit.
4. Wenn die vierte Batterieanzeige rot aufleuchtet, erinnert dies an einen niedrigen Stromstand des Produkts und Sie müssen das Produkt aufladen.
5. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladekabel, um die Nagelfeile aufzuladen, wenn diese leer ist. Die vollständige Ladezeit beträgt etwa 60 Minuten

Aufsätze



Grobe scheiben bit
Nagelhaut freie hand



Konischer Bit
(klein)
Entfernen der Nagelhaut



Woll-Bit
(Groß)
Polieren & reinigen



Ovale Spitze
Polierseite freihändig



Konischer Bit
Polieren der Nagelhaut



Wolle Bit
(Mittel)
Polieren & Glätten



Nadelbohrer
Nagelhaut Freihand



Rundes Bit
(Mittel)
Kürzen & Fläche behandeln



Schleifbit
Kürzen & entfernen



Wollzahn
(klein)
Politur & Glättung



Runder Bit
(Groß)
Arbeit an Oberfläche

EIGENSCHAFTEN UND ANWENDUNG


- Lassen Sie die Nagelfeile während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt, und halten Sie die Nagelfeile außerhalb der Reichweite von Kindern oder Haustieren.
- Setzen Sie das Produkt nicht zu lange dem Sonnenlicht aus.
- Die Nagelfeile ist nicht wasserfest. Achtung: Wasserschäden fallen nicht unter die Garantie.
- Verwenden Sie das Produkt nur zum Feilen von Nägeln. Unsachgemäßer Gebrauch kann irreparablen Schaden verursachen, der nicht abgedeckt wird.
- Halten Sie das Gerät fern von Schmutz, Staub, Chemikalien und Wasser
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät sauber ist, nachdem Sie es benutzt haben.

PRODUKT PARAMETERS

Input:	DC 5V 2A
Output:	DC 12V 1A
Nennspannung:	DC 5V 0.1A
Stromversorgung:	USB-Kabel
Produktgröße:	12 x 1,5 CM
Produktgewicht:	60 Gramm
Leerlaufdrehzahl: RPM	16.000 - 18.000
Lastdrehzahl: RPM	14.000 - 18.000

NEDERLANDS

HET APPARAAT

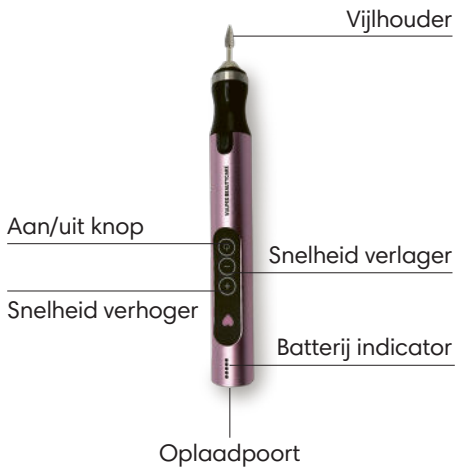

Vijlhouder

Kies een van de elf meegeleverde opzetstukken en plaats deze in de vijlhouder om te vijlen.

Aan/uit knop

Druk één keer om de nagelvijl te activeren. Druk nogmaals om de nagelvijl uit te zetten.

Snelheid verlagen

Druk op de snelheid verlagen knop om de draaisnelheid van de nagelvijl te verlagen.

Snelheid verhoger

Druk 1x voor de laagste snelheid. Druk 2x keer voor de hoogste snelheid

Batterij indicator

Lees van de batterij indicator hoeveel batterij de nagelvijl nog heeft, Wanneer de vierde indicator rood oplicht. Betekent dit dat het product laag in batterij is

Oplaadpoort

Laad de nagelvijl op met de meegeleverde oplaadkabel. Tijdens het opladen zal er een rood indicatielampje constant branden. De volledige oplaadtijd is ongeveer 60 minuten.

Opzetstukken

Met de elf meegeleverde opzetstukken kun je de nagels vijlen, polijsten en glad maken.

Laadkabel

Gebruik alleen de meegeleverde laadkabel om de nagelvijl op te laden als deze leeg is.

GEBRUIKSAANWIJZING

Bij ontvangst van de nagelvijl is het belangrijk om het apparaat volledig op te laden via de USB-C-poort voor optimaal gebruik. Tijdens het opladen zal er een rood indicatielampje constant branden. De volledige oplaadtijd is ongeveer 60 minuten.

1. Kies de gewenste vijl en plaats deze in het apparaat.
2. Met de snelheidsverhoger verhoog je de draaisnelheid van de nagelvijl. Druk één keer voor de laagste snelheid. Druk twee keer voor de hoogste snelheid.
3. Door op de snelheidsverlager te drukken, verlaag je de draaisnelheid.
4. Wanneer de vierde batterij-indicator rood oplicht, herinnert dit aan een laag stroomniveau van het product en moet u het product opladen.
5. Gebruik alleen de meegeleverde laadkabel om de nagelvijl op te laden als deze leeg is. De volledige oplaadtijd is ongeveer 60 minuten.

Opzetstukjes



Grove schijf bit

Nagel schuren & schrubben



Conische bit

(Klein)
Nagelriem verwijderen



Wollen bit

(Groot)
Polijsen & reinigen



Ovaal bit

Polijsen zijkant
vrije hand



Conische bit

Nagelriem
polijsen



Wollen bit

(Medium)
Polijsen &
gladmaken



Naald bit

Nagelriem
vrije hand



Ronde bit

(Medium)
Korter maken
& oppervlakte



Schuurbit

Korter maken &
verwijderen



Wollen bit

(Klein)
Polijsen &
gladmaken



Ronde bit

(Groot)
Werk aan
oppervlakte

KENMERKEN EN TOEPASSING


- Laat de nagelvijl niet onbeheerd achter tijdens gebruik, houd de nagelvijl buiten bereik van kinderen of huisdieren.
- Stel het product niet te lang bloot aan zonlicht.
- De nagelvijl is niet waterbestendig. **Let op:** waterschade valt niet onder de garantie.
- Gebruik het product alleen voor nagelvijl. Incorrect gebruik kan onherstelbare schade toerichten die niet gedekt word.
- Houdt het apparaat weg van viezigheid, stof, chemische middelen en water.
- Zorg ervoor dat het apparaat schoon is nadat je het gebruikt hebt.

PRODUCT PARAMETERS

Input:	DC 5V 2A
Output:	DC 12V 1A
Nominale spanning:	DC 5V 0.1A
Stroomvoorziening:	USB-Kabel
Productgrootte:	12 x 1.5 CM
Productgewicht:	60 gram
Onbelast toerental: RPM	16.000 - 18.000
Belast toerental: RPM	14.000 - 18.000

FRANCAIS

LE DISPOSITIF

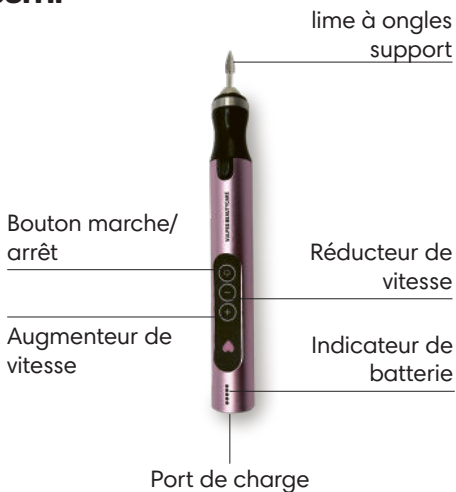

Embouts



Câble de charge

lime à ongles support

Choisissez l'une des onze pièces jointes fournies et placez-la dans le porte-dossier pour la classer.

Bouton marche/arrêt

Appuyez une fois pour activer la lime à ongles. Appuyez de nouveau pour éteindre la lime à ongles.

Réducteur de vitesse

Appuyez sur le bouton de réduction de vitesse pour diminuer la vitesse de rotation de la lime à ongles.

Augmentateur de vitesse

Appuyez une fois pour la vitesse la plus basse. Appuyez deux fois pour la vitesse la plus élevée.

Indicateur de batterie

Consultez l'indicateur de batterie pour savoir combien de batterie reste dans la lime à ongles. Lorsque le quatrième indicateur s'allume en rouge, cela signifie que le produit est faible en batterie.

Port de charge

Chargez la lime à ongles avec le câble de charge fourni. Pendant la charge, un voyant rouge restera allumé en permanence. Le temps de charge complet est d'environ 60 minutes.

Embouts

Avec les onze embouts fournis, vous pouvez limer, polir et lisser les ongles.

Câble de charge

Utilisez uniquement le câble de charge fourni pour recharger la lime à ongles lorsqu'elle est vide.

MANUEL DE L'UTILISATEUR

À la réception de la lime à ongles, il est important de la charger complètement via le port USB-C pour une utilisation optimale. Pendant la charge, un voyant indicateur rouge restera allumé en permanence. Le temps de charge complet est d'environ 60 minutes.

1. Choisissez la lime désirée et placez-la dans l'appareil.
2. Avec l'augmentateur de vitesse, vous augmentez la vitesse de rotation de la lime à ongles. Appuyez une fois pour la vitesse la plus basse. Appuyez deux fois pour la vitesse la plus élevée.
3. En appuyant sur le réducteur de vitesse, vous diminuez la vitesse de rotation.
4. Lorsque le quatrième indicateur de batterie s'allume en rouge, cela indique un faible niveau de batterie du produit et vous devez recharger le produit.
5. Utilisez uniquement le câble de charge fourni pour recharger la lime à ongles lorsqu'elle est vide. Le temps de charge complet est d'environ 60 minutes.

Embouts



Embout de disque grossier
Cuticule main libre



Embout conique (Petit)
Retirer les cuticules



Embout en laine (Grand)
Polir et nettoyer



Pointe ovale
Côté polissage à main levée



Embout conique
Polir les cuticules



Embout en laine (Moyen)
Polir et lisser



Embout aiguille
Libérer les cuticules



Embout rond (grand)
Travail en surface



Embout abrasif
Raccourcir et enlever



Embout en laine (Moyen)
Polir et lisser



Embout rond (Moyen)
Raccourcir et lisser

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Ne laissez pas la lime à ongles sans surveillance pendant son utilisation et gardez-la hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne pas exposer le produit au soleil pendant une période prolongée.
- La lime à ongles n'est pas résistante à l'eau. Remarque : les dommages causés par l'eau ne sont pas couverts par la garantie.
- Utilisez le produit uniquement pour limer les ongles. Une utilisation incorrecte peut causer des dommages irréparables qui ne sont pas couverts.
- Gardez l'appareil loin de la saleté, de la poussière, des produits chimiques et de l'eau.
- Assurez-vous que l'appareil est propre après utilisation.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Entrée :	DC 5V 2A
Sortie :	DC 12V 1A
Tension nominale :	DC 5V 0.1A
Alimentation :	Câble USB
Taille du produit :	12 x 1,5 CM
Poids du produit :	60 grammes
Vitesse à vide : RPM	16 000 - 18 000
Vitesse sous charge : RPM	14 000 - 18000