



VULPES GOODS

BABYCARE


**BILLENDOEKJES
VERWARMER**

HANDLEIDING

INHOUD

1. Het product	3 - 4
2. Gebruik	5 & 6
3. Onderhoud & Oplossingen	7
4. Parameters - Service & Garantie	8

HET PRODUCT

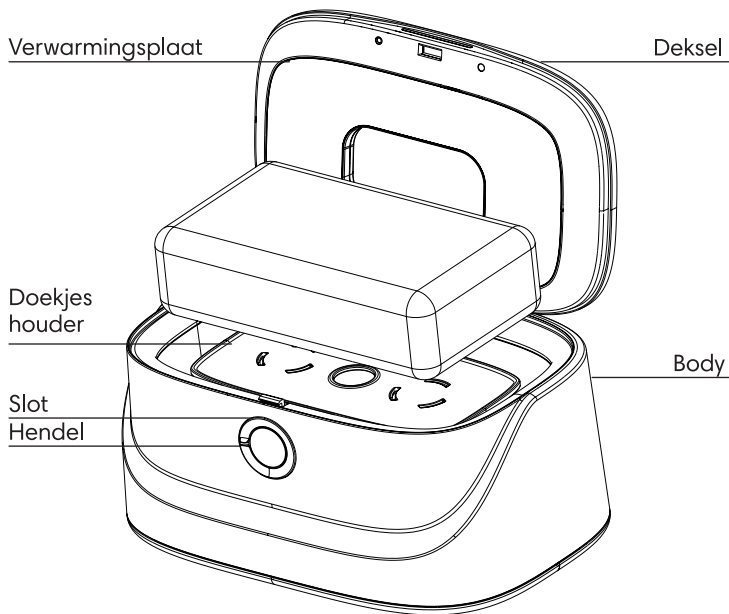

**Power knop:**

Druk de knop in en de standaard temperatuur van "50" zal aan gaan.

**Nacht licht:**


Druk op de knop en pas de helderheid aan.

**Snel verwarmen:**

Druk op de knop voor een snelle verwarming.
(10 - 15 minuten)

**Temperatuur:**

Druk op de knop om de gewenste temperatuur te kiezen.
Kies uit 50, 55 of 60

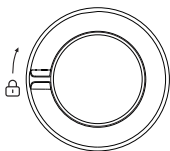**Open:**



Als de hendel op de pijl staat, kunt u de knop indrukken en de deksel openen.

Dicht:

Als de hendel op de slotje staat, draai de hendel dan richting de pijl. Vervolgens kunt u de knop indrukken en de deksel openen.

GEBRUIK

1. Als het handvat naar de ontgrendelstand wijst, kun je op de knop drukken, waarna je de deksel kunt openen.

Als het handvat naar de vergrendelde stand wijst,  draait u eerst het handvat naar de ontgrendelde stand,  waarna u op de knop kunt drukken en de deksel kunt openen. U kunt de deksel niet openen in de vergrendelde stand.

2. Doe de vochtige doekjes in de doekjeswarmer en leg vervolgens de zak met vochtige doekjes plat op de houder, druk de zak met vochtige doekjes aan met de hand, bedek het deksel met de hand en de zak met vochtige doekjes is nu klaar voor gebruik.

3. Om de doekjes te pakken, drukt u op het midden van de deksel, het klepje opent en u kunt nu de doekjes pakken. U kunt het klepje weer dicht doen door middel van nogmaals op het klepje te drukken.

Let op:

1. Bij het invoegen van de doekjes moet u het kleine plastic lipje van het zakje afhalen, anders kunt u de doekjes niet pakken.

2. Wanneer u de zak met doekjes wilt verwisselen moet u eerste het apparaat van het stroom afhalen om gevaarlijke situaties te voorkomen.

3. De maximale grootte voor de zak met doekjes is:
180 x 120 x 80 mm.

Waarschuwingen:

- Het is verboden om de stekker van het netsnoer bloot te stellen aan water en andere vloeistoffen.
- Laat kinderen niet spelen met de plastic zakken die gebruikt zijn voor het verpakken van het product, om verstikkingsgevaar te voorkomen.
- Bewaar het artikel buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik de stekker niet wanneer deze beschadigd is, neem in dit geval contact met ons op.
- De stekker van het product moet in een geaard stopcontact worden gestoken en moet stevig vastzitten. Dit voorkomt slecht contact en oververhitting van de onderdelen, waardoor kortsluiting, brand en andere gevaren kunnen ontstaan.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het product schoonmaakt; dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Als u het apparaat niet gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact, maak het tijdig schoon en droog het voordat u het tijdelijk op gaat slaan.
- Laat de doekjeshouder nooit onbeheerd achter om brandgevaar te voorkomen.
- Maak het apparaat niet schoon met een natte of vochtige doek om het gevaar van elektrische schokken te voorkomen.

ONDERHOUD EN OPLOSSINGEN

1. Verwijder de stekker voor het reinigen uit het stopcontact en laat het product afkoelen.
2. Vermijd scherpe voorwerpen met het artikel.
3. Veeg de boven en onderkant van het product schoon met een schone doek, gebruik geen schoonmaakmiddelen, deze zijn schadelijk voor het product.
4. Dompel de deksel, het netsnoer en de stekker niet in vloeistoffen om schoon te maken.
5. Als het product lange tijd niet wordt gebruikt, maak het dan schoon, doe het in de verpakkingsdoos en bewaar het op een geventileerde en droge plaats.

6. Het apparaat reageert op niets nadat ik hem aan zet:

Kijk of het snoer juist is ingeplugd of kijk of het snoer beschadigd is. Plug het snoer opnieuw in of neem contact met ons op wanneer het snoer beschadigd is.

7. De knop werkt niet / is niet gevoelig genoeg:

Uw handen zijn wellicht te droog of de knop is te vochtig, was uw handen en zorg ervoor dat het artikel helemaal droog is.

PARAMETERS

Model:	VG-D03
Input:	220V~
Output:	5V/DC
Power:	10W

SERVICE & GARANTIE

Bedankt voor je bestelling van de Vulpes Goods® Billendoekjes Verwarmer. Hopelijk ervaar je veel gemak van ons product.

Mocht het apparaat niet werken of wanneer je een andere vraag voor ons hebt, neem dan gerust contact met ons op.